

BEDIENUNGS- ANLEITUNG UND WARTUNGSHANDBUCH



für die Modelle
der Serie XM 35
FLOOR
PREPARATION

XM 35 FP mit Behälter

XM 35 FP LP mit
Longopac

INHALT:

1. INFORMATIONEN

1.1	Einleitung	5
1.2	Identifizierung der wichtigsten Bauteile	8
1.3	Zusätzliches Zubehör	9
1.4	Kenndaten des Herstellers	9
1.5	Typenschild	9
1.6	Vorgesehener Gebrauch	9
1.7	Zulässige Umgebungsbedingungen	9
1.8	Geräuschpegel	10
1.9	Technische Daten	11
1.10	Garantie	12

2. ABSCHNITT ZUR SICHERHEIT

2.1	Informationen zur Sicherheit	13
2.2	Sicherheitsvorschriften	14
2.3	Sicherheitsschilder und -symbole	16
2.4	Restrisiken	18
2.5	Angewandte Richtlinien	18

3. HANDHABUNG, AUSPACKEN UND INSTALLATION

3.1	Handhabung	19
3.2	Auspacken	20
3.3	Installation	22

4. BETRIEB

4.1	Beschreibung der Steuerungen	23
4.2	Betriebszyklus	24
4.3	Reinigung des Filters	26
4.4	Entleerung des Behälters (wenn vorhanden)	28
4.5	Einlegen und Einspannen von Schuttbehältern	29
4.6	Austausch der Sackfortsätze (beim Vorhandensein des Longopac)	30
4.7	Lagerung - Außerbetriebsetzung	30

5. WARTUNG

5.1	Weitere Informationen.....	31
5.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	32
5.3	Austausch der Filterpatrone	34
5.4	Austausch der HEPA-Patrone (wenn vorhanden)	36
5.5	Austausch des Longopac® (wenn vorhanden).....	37
5.6	Sollte etwas nicht funktionieren.....	39
5.7	Verschrottung	40



1. INFORMATIONEN



Dieses Handbuch ist integraler Bestandteil des Industriesaugers. Dieses Handbuch und die der Lieferung beigefügten Dokumente müssen sorgfältig gelesen werden. Die Anweisungen zu kennen, ist eine grundlegende Bedingung, um den Industriesauger sicher zu bedienen

WICHTIG - Die Bezeichnung und das Logo von DEPURECO in diesem Dokument beziehen sich auf die **DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.** und sich auch dessen Eigentum.

Das vorliegende Dokument ist das alleinige Eigentum von DEPURECO S.r.l. Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung auf jegliche Weise (grafisch, informatisch, usw.) ist ohne Genehmigung seitens der Geschäftsführung verboten.

1.1 Einleitung

Lieber Kunde,

Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie DEPURECO bevorzugt haben und gratulieren Ihnen, dass Sie sich für den Industriesauger DEPURECO der Serie XM 35 entschieden haben

Wir haben dieses Handbuch erstellt, damit Sie die Qualität dieser Maschine voll zu schätzen wissen.

Wir empfehlen Ihnen das Handbuch vollständig zu lesen, bevor Sie den Industriesauger das erste Mal benutzen.

Das Handbuch enthält wichtige Informationen, Empfehlungen und Warnungen zum Gebrauch des Industriesaugers, die Ihnen helfen werden, die technischen Fähigkeiten Ihrer Maschine voll auszunutzen.

Sie müssen die Hinweise, Warnungen und Anweisungen, die mit folgenden Symbolen gekennzeichnet sind, sorgfältig lesen:



Für die Sicherheit von Personen



Für die Unversehrtheit des Industriesaugers



Für den Schutz der Umwelt



Dieser Industriesauger ist derart konzipiert, dass er Staub und Schmutz aufnimmt. Das durch die Schwerkraft angesaugte Material tendiert dazu, sich am Boden des Behälters abzusetzen, die feineren Staubpartikel in der Mischung lagern sich auf der Filteroberfläche in der Filterkammer ab. Im vorliegenden Handbuch werden folgende Modelle beschrieben:

XM 35 FLOOR PREPARATION mit Behälter

XM 35 FLOOR PREPARATION LP mit Longopac

Der Industriesauger ist mit einer

- ☐ **ANTISTATISCHEN FILTERPATRONE DER STAUBKLASSE M (P12831)** standardmässig ausgestattet.

Alternativ dazu kann die

- ☐ **HEPA-FILTER PATRONE DER STAUBKLASSE 13 (P12833)** eingesetzt werden.

Die Industriesauger sind nach den folgenden Staubklassen klassifiziert:

L	Mäßiges Risiko – Staubsauger geeignet zum Abscheiden von Staub mit einem Expositionsgrenzwert von $> 1 \text{ mg} / \text{m}^3$ in Abhängigkeit vom belegten Volumen
☐	
M	Mittleres Risiko – Staubsauger geeignet zum Abscheiden von Staub mit einem Expositionsgrenzwert von $> 0,1 \text{ mg} / \text{m}^3$ in Abhängigkeit vom belegten Volumen
☐	
H	Hohes Risiko – Staubsauger geeignet zum Abscheiden von Staub mit allen Expositionsgrenzwerten in Abhängigkeit vom belegten Volumen, einschließlich krebserzeugender und pathogener Stäube.
☐	

Das vorliegende Handbuch enthält alle Informationen, die Sie für den Gebrauch und die Wartung Ihres Industriesaugers benötigen.

Dieses spezifische Modell wurde strengen Tests unterzogen, um die maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Der ordnungsgemäße Betrieb des Industriesaugers und seine Lebensdauer hängen von der korrekten Wartung und dem sorgfältigen Gebrauch ab.

Das vorliegende Handbuch ist integraler Bestandteil des Industriesaugers und muss diesen bis zur Entsorgung immer begleiten.

Im Falle von Verlust oder Beschädigung muss eine Kopie des Handbuchs bei der DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l. angefordert werden. (nachstehend einfach mit DEPURECO bezeichnet).



Die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Informationen sind Eigentum von DEPURECO und müssen als vertraulich behandelt werden.

Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung der grafischen Darstellungen, der Texte und der Abbildungen ist gesetzlich verboten.

Einige Abbildungen der Details in diesem Handbuch können von denen Ihres Industriesaugers abweichen, da es sein kann, dass einige Komponenten für eine bessere Veranschaulichung entfernt wurden.

Dieses Handbuch ist für eine benutzerfreundliche Verwendung in Kapitel unterteilt, die durch entsprechende Symbole gekennzeichnet sind.

Die in diesem Handbuch behandelten Themen sind diejenigen, die ausdrücklich von der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gefordert werden und die technischen Daten stammen aus der technischen Dokumentation, die bei DEPURECO archiviert ist.

In Bezug auf die Richtlinie 1907/2006/EG (REACH) erklärt DEPURECO, dass ihre Produkte keine in der Candidate List angeführten Substanzen, so genannte *besonders besorgniserregend Stoffe* - SVHC, d.h. Substances of Very High Concern - enthalten.


Das vorliegende Handbuch muss an einem Ort aufbewahrt werden, der den Bedienern und dem Wartungspersonal des Industriesaugers zugänglich ist.

Für jegliche Streitigkeiten ist das Gericht von Turin (Italien) zuständig




Dieses Handbuch ist integraler Bestandteil des Industriesaugers. Dieses Handbuch und die der Lieferung beigelegten Dokumente müssen sorgfältig gelesen werden. Die Anweisungen zu kennen, ist eine grundlegende Bedingung, um den Industriesauger sicher zu gebrauchen und eine sichere Wartung ausführen zu können

1.2 Identifizierung der wichtigsten Bauteile

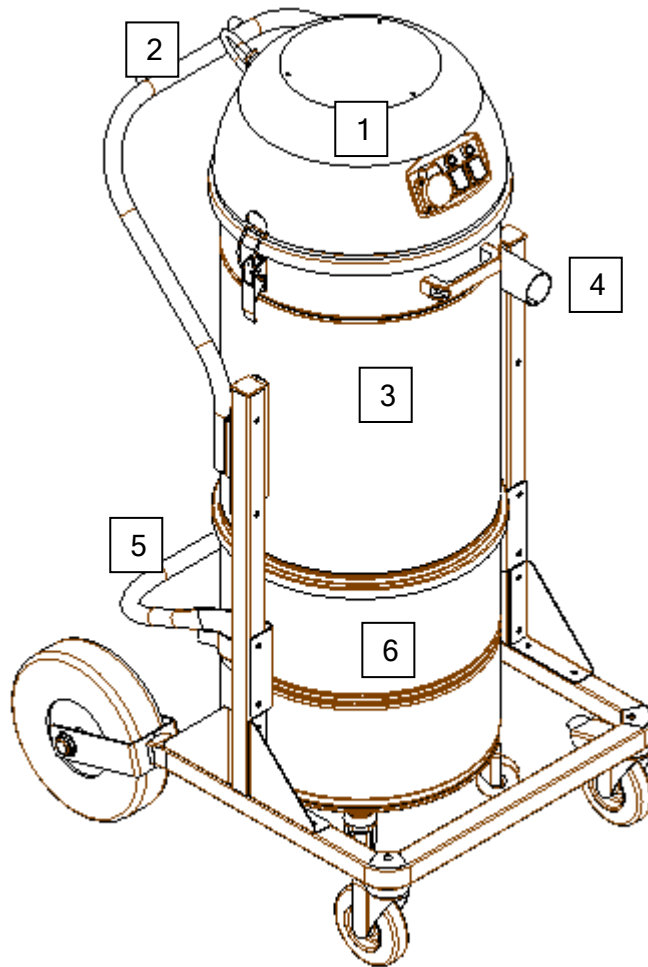

XM 35 FP

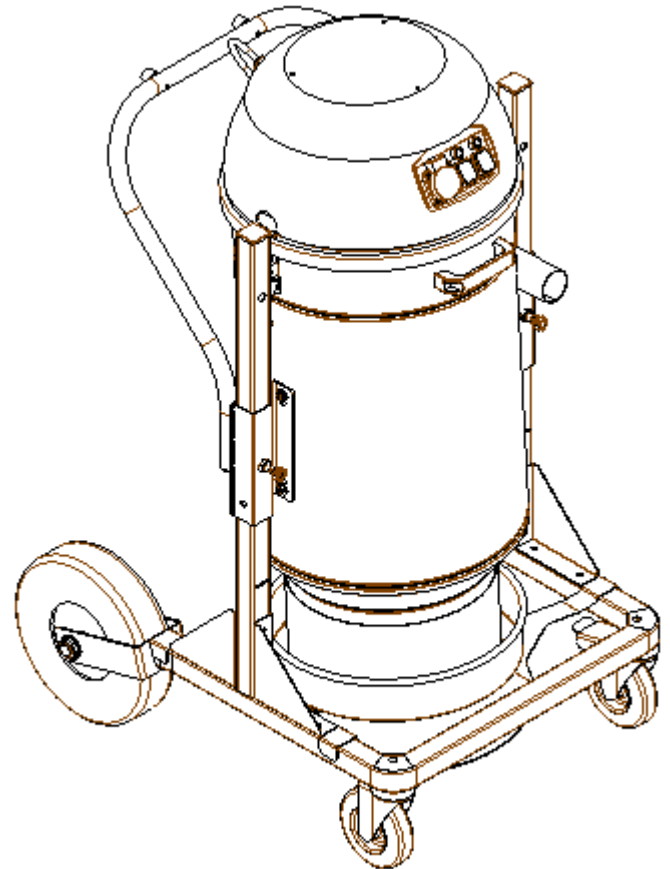

XM 35 FP LP

1. Saugerkopf kompl. mit Ein/Aus-Schalter, Reinigung und Meldeleuchten
2. Handgriff für die Handhabung
3. Filterkammer
4. Ansaugstutzen
5. Handgriff zum Lösen des Behälters (nur bei XM 35 FP mit Behälter)
6. Schmutzbehälter (nur bei XM 35 FP mit Behälter)
7. Longopac®-System (nur bei XM 35 FP LP)

1.3 Zusätzliches Zubehör

Je nach Anwendung des Industriesaugers bietet der Hersteller DEPURECO eine breite Palette an zusätzlichem Zubehör (Optional) an.

1.4 Kenndaten des Herstellers

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.

Via Venezia, 32- 10088 Volpiano (TO) - ITALIA

tel. +39 011 98 59 117 - fax +39 011 98 59 326 | P.I. 02258610357

e-mail: depureco@depureco.com - website: www.depureco.com

1.5 Typenschild

Für jegliche Kommunikation mit dem Hersteller oder Händler müssen immer die am Typenschild des Industriesaugers angeführten Daten angegeben werden.

 DEPURECO		Via Venezia, 32, 10088, Volpiano Tel. 011 98 59 117 Fax. 011 98 59 326 www.depureco.com		
		MADE IN ITALY		
Model		Serial No.		 
Dust class	IP	Kg	Year	

1.6 Vorgesehener Gebrauch

Dieses Modell des Industriesaugers wurde für den exklusiven industriellen Einsatz zur Ansaugung von trockenem und/oder nassem, nicht brennbarem und nicht schädlichem Staub und Spänen entwickelt, gebaut und geschützt.

Eine anderweitige Verwendung muss als **UNSACHGEMÄSS** eingestuft werden.

1.7 Zulässige Umgebungsbedingungen

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, muss der Industriesauger bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 45°C, einer maximalen Feuchtigkeit von 70% und vor Witterungseinflüssen (Regen, Hagel, Schnee, Nebel, Schwebstoffe usw.) geschützt, positioniert werden. Die Arbeitsumgebung muss sauber, ausreichend beleuchtet und frei von explosionsgefährdeten Umgebungen sein.



1.8 Geräuschpegel

Phonometrische Tests, die an diesem spezifischen Industriesauger-Modell durchgeführt wurden, zeigen einen Schalldruckpegel von

XM 35 FP mit Behälter

76 dB(A)

XM 35 FP LP



ACHTUNG!

Bei Schalldruckpegeln über 85 dB (A) müssen Arbeiter durch spezielle persönliche Schutzausrüstungen (PSA) geschützt werden, wie z. B. homologierter individueller Gehörschutz.



Unter diesen Bedingungen ist es notwendig, den Arbeitnehmern Schulungen und Informationen über die Risiken der Lärmbelastung zur Verfügung zu stellen.



1.9 Technische Daten

	U.M.	XM 35 FP	XM 35 FP LP
Gewicht*	[Kg]	45	
Gesamtabmessungen**	[mm]	585 x 545 x 1395	585 x 545 x 1395
Spannung / Frequenz	[V]- [Hz]	230 - 50/60	
Leistung	[kW -HP]	2,6 -3,5	
Maximaler Unterdruck	[mBar]	250	
Luftstrom	[m³/h]	380	
Oberfläche Filter M	[m²]	4	
Oberfläche Filter H (wo vorgesehen)	[m²]	40	
Geräuscentwicklung	[dB-A]	72	
Fassungsvermögen des Behälters	[L]	45	-

(*) Gewicht ohne Verpackung, Verpackungsgewicht = 13 Kg

(**) Abmessungen der Maschine ohne Verpackung



1.10 Garantie

DEPURECO gewährt für dieses Industriesaugersmodell eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum, das am Steuerbeleg, der bei der Produktübergabe ausgehändigt wird, angegeben ist.

Die Garantie erlischt, wenn der Industriesauger von nicht autorisierten Dritten repariert wurde, wenn Geräte, Zubehör oder Komponenten verwendet werden, die nicht von DEPURECO geliefert oder autorisiert wurden, oder wenn die Seriennummer während des Garantiezeitraums entfernt wurde.

DEPURECO sorgt während des Garantiezeitraums dafür, dass die Bauteile oder Komponenten mit Herstellungsmängeln repariert oder ausgetauscht werden.

Die Reparatur wird ausschließlich in unserem Werk oder bei dem von uns angegebenen Kundendienst ab Werk ausgeführt. Falls nicht anders vereinbart, gehen die Transportkosten zu Lasten des Kunden.

Die Garantie deckt nicht die Reinigung der Betriebskomponenten ab.

Der Steuerbeleg muss dem autorisierten technischen Personal, das den Industriesauger repariert, vorgelegt werden oder muss mit dem Industriesauger mitgeschickt werden.

Defekte, die nicht eindeutig auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, werden ausschließlich in unserem Werk oder bei einem von uns angegebenen Kundendienst analysiert.

Sollte sich die Reklamation als ungerechtfertigt herausstellen, müssen alle Spesen für die Reparatur und / oder für den Wechsel der Bauteile vom Kunden getragen werden.

Ferner sind von der Garantie ausgeschlossen: Transportschäden, Schäden durch Nachlässigkeit oder unangemessenen Gebrauch, durch unsachgemäßen Gebrauch, durch Nichteinhaltung der Anweisungen im vorliegenden Handbuch oder durch Ereignisse, die nicht auf den normalen Gebrauch / Betrieb des Industriesaugers zurückzuführen sind.

DEPURECO haftet nicht für etwaige Schäden an Personen oder Gegenständen, die auf einen unsachgemäßen oder nicht korrekten Gebrauch des Industriesaugers zurückzuführen sind.

Für jegliche Streitigkeiten ist das Gericht von Turin (Italien) zuständig.



Um von der Garantie Gebrauch machen zu können, müssen Sie die Website **www.depureco.com** aufrufen oder das spezielle Formular auf der letzten Seite dieses Handbuchs kopieren, es in allen seinen Teilen ausfüllen (vorzugsweise in Druckschrift) und per Fax an Depureco unter + 39 011 98 59 117 senden



Im Zweifelsfall nicht interpretieren! Rufen Sie sofort Ihren Händler an!



2. ABSCHNITT ZUR SICHERHEIT

2.1 Informationen zur Sicherheit



Gemäß Gesetzesverordnung Nr. 81/08 und nachfolgenden Ergänzungen und Änderungen, ist der Sicherheitsbeauftragte dazu verpflichtet, die Arbeitnehmer über die Risiken bei der Verwendung des Industriesaugers zu informieren und zu schulen, damit diese in der Lage sind, die eigene Sicherheit und die Dritter sicherzustellen.

Die Nichteinhaltung der grundlegenden Sicherheitsvorschriften oder -Anweisungen kann zu Unfällen während des Gebrauchs, der Wartung und der Reparatur des Industriesaugers führen. Ein Unfall kann oft vermieden werden, wenn gefährliche Gefahrensituationen vor dessen Auftreten erkannt werden. Hierfür ist eine angemessene Schulung die Grundvoraussetzung.

DEPURECO kann nicht für Unfälle oder Schäden verantwortlich gemacht werden, die auf die Verwendung des Industriesaugers durch nicht entsprechend geschultes Personal oder durch unsachgemäßen Gebrauch, sowie auf die auch nur teilweise Nichteinhaltung der Unfallschutzvorschriften und der Verfahren, die in diesem Handbuch angeführt sind, zurückzuführen sind.

Die Sicherheitsvorschriften und -Anweisungen sind in diesem Handbuch und am Produkt selbst angegeben. Werden diese Gefahrenhinweise nicht beachtet, laufen der Bediener selbst und Dritte Gefahr, ernste Verletzungen davonzutragen.

Die Sicherheitshinweise werden durch folgende Symbole hervorgehoben:

DEPURECO plant und produziert die Geräte und deren Zubehör sorgfältig und identifiziert und kompensiert alle möglichen Risiken, die im Zusammenhang mit ihrer Verwendung stehen. Wenn Werkzeuge, Verfahren, Arbeitsmethoden oder Arbeitstechniken verwendet werden, die nicht ausdrücklich von DEPURECO vorgesehen sind, muss im Voraus sichergestellt werden, dass für den Bediener selbst und für Dritte keine Gefahr besteht. In diesen Fällen ist DEPURECO von der Haftung ausgeschlossen.



Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Depureco.

Depureco lehnt jede Verantwortung für die Benutzung von nicht originalen Ersatzteilen ab.



2.2 Sicherheitsvorschriften



ACHTUNG!

Die folgenden Anweisungen spielen eine wichtige Rolle, um Sie vor allen Gefahren zu schützen, die bei der Verwendung des Industriesaugers entstehen können. Jedoch müssen sie in Kombination mit der Kompetenz und dem gesunden Menschenverstand des Bedieners im Rahmen einer angemessenen Prävention gegen Verletzungen verstanden werden.

In jedem Kapitel werden weitere spezifische Sicherheitsvorschriften für die verschiedenen Arbeiten angeführt.

ACHTUNG!

Inbetriebnahme - Anschluss an das Stromnetz

- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass der Staubsauger keine offensichtlichen Schäden aufweist.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Absauggeräts an das Stromnetz, dass die auf dem Schild angegebene Spannung mit der Netzspannung am Typenschild übereinstimmt.
- Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in eine Steckdose mit korrekt installierter Kontakt- / Erdanschluss. Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.
- Die Stecker und Anschlüsse der Netzanschlusskabel müssen von Spritzwasser geschützt sein.
- Überprüfen Sie den korrekten Anschluss an das Stromnetz.
- Verwenden Sie nur Staubsauger mit einwandfreiem Netzanschlusskabel (bei Beschädigung des Kabels besteht Stromschlaggefahr!).
- Überprüfen Sie das Netzanschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen, Abnutzungserscheinungen, Risse oder Alterung.

ACHTUNG!

Vermeiden Sie während des Betriebs:

- Das Netzanschlusskabels Trampeln, Quetschen, Ziehen oder Beschädigen.
- Trennen Sie das Kabel nur durch Herausziehen des Steckers vom Netz (nicht am Kabel ziehen).
- Wenn Sie das Stromversorgungskabel austauschen, ersetzen Sie es durch ein Kabel des gleichen Typs wie das ursprünglich installierte. Die gleichen Anforderungen gelten, wenn eine Verlängerung verwendet wird.
- Das Stromversorgungskabel muss vom Kundendienst des Herstellers oder von gleichwertigem Fachpersonal ausgetauscht werden



VORSICHT!

Es ist absolut verboten:

- Die Verwendung dieses Staubsaugers für Personen ohne Erwachsenenalter und mit ausreichender Schulung.
- Die elektrische Verbindung zu einem Netzwerk ohne effiziente Erdung herzustellen.
- Verwendung im Freien bei atmosphärischen Niederschlägen.
- Die Verwendung des Staubsaugers, wenn während des Saugvorgangs kein spezieller Block am Drehräder angebracht wird.
- Die Verwendung des Staubsaugers auf unebenen oder nicht horizontalen Flächen.
- Der Industriesauger In korrosiven Umgebungen zu verwenden
- Die Maschine in nicht klassifizierten Arbeitsumgebungen gemäß den Angaben auf dem Maschinenschild zu verwenden.
- Die folgenden Materialien abzusaugen:
 1. Brennendes Material (Glut, heiße Asche, brennende Zigaretten usw.).
 2. Offenen flammen.
 3. Brennbare Gase.
 4. Entzündbare, brennbare, aggressive Flüssigkeiten (Benzin, Lösungsmittel, Säuren, Laugen usw.).
 5. Stäube/Substanzen und/oder explosive und Selbstzündungsmischungen: (Magnesium- oder Aluminiumpulver usw.).
- Eingriffe oder Änderungen am vom Hersteller eingestellten Überdruckventil durchzuführen,
- Verwendung des JETCLEAN-Systems bei Vorhandensein von explosionsgefährdeten Nebeln in der Atmosphäre
- Wartungsarbeiten am Industriestaubsauger in ATEX-klassifizierten Bereichen durchzuführen,
- Wartungsarbeiten am Staubsauger durchzuführen, ohne zuvor das Gerät auszuschalten und den Stecker aus der Steckdose zu ziehen
- Fremdkörper wie Schmutz, Öl, Werkzeuge und andere Gegenstände im Behälter aufbewahren, die den Betrieb beschädigen und zu Verletzungen führen können.
- Die Verwendung von brennbaren oder giftigen Lösungsmitteln wie Benzin, Benzol, Äther und Alkohol zur Reinigung.
- Das Gerät ohne die vom Hersteller bereitgestellte Filtereinheit. Zu verwenden.
- Der Industriestaubsaugers ohne Sicherheitsvorrichtungen zu verwenden.
- Lose oder baumelnde Kleidungsstücke wie Krawatten, Schals oder zerrissene Kleidung zu tragen, die vom Staubsauger erfasst oder angesaugt werden können.
- Den Behälter bei laufendem Staubsauger zu öffnen.



- Den Behälter im explosionsgefährdeten Bereich zu öffnen.
- Verlängerungsleitungen, Steckverbindungsgeräte und Adapter hinzufügen.
- Aug den Staubsauger zu steigen.
- Die elektrischen Kabel, Schalter, Knöpfe usw. mit nassen Händen zu berühren.
- Während des Betriebs des Industriestaubsaugers einige Komponenten (Motoranschlussplatine, insbesondere Motorkörper), die hohen Temperaturen erreichen können



ACHTUNG!

Dieser Industriesauger kann gesundheitsschädlichen Staub beinhalten. Entleerungs- und Wartungsarbeiten, einschließlich der Entfernung von Staubbehältern, dürfen nur von qualifiziertem Personal mit entsprechender Schutzausrüstung durchgeführt werden.

Der Industriesauger darf niemals ohne einem vollständigen Filtersystem verwendet werden.

2.3 Sicherheitsschilder und -Symbole

Auf dem Industriesauger und auf der Verpackung befinden sich Schilder mit Sicherheitssymbolen und / oder -Hinweisen.

Auf diesen Seiten werden der genaue Gefahrenort und die Art der Gefahr angegeben.




Achtung!

Sicherstellen, dass alle Sicherheitshinweise gut lesbar sind.

Mittels eines Tuchs, Wasser und Seife reinigen. Keine Lösungsmittel, Dieselöl oder Benzin verwenden.

Die beschädigten Schilder bei DEPURECO anfordern und auswechseln.

Wenn ein Bauteil ersetzt wird, auf dem sich ein Schild befindet, muss sichergestellt werden, dass auf dem neuen Bauteil ein neues Schild angebracht wird.

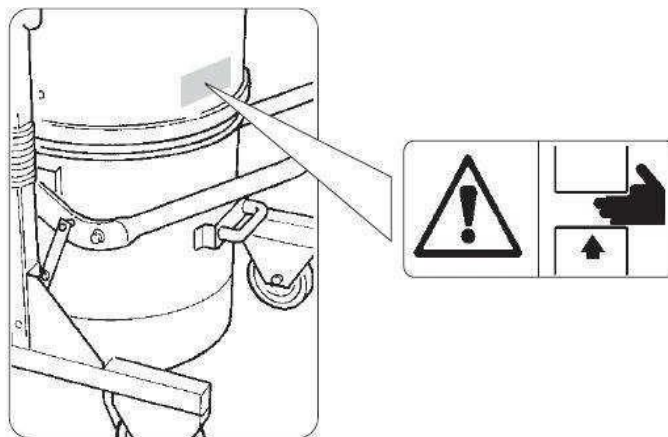



Achtung!

Während des Einsetzens und des Blockierens des Schmutzbehälters unterhalb des Industriesaugers besteht an den oberen Gliedmaßen Quetschgefahr.

Niemals die Hände während des Einsetzens und des Blockierens des Schmutzbehälters unterhalb des Industriesaugers zwischen dem Sauger und dem Schmutzbehälter einführen.

Den Behälter immer über den entsprechenden Hebel und unter Verwendung BEIDER HÄNDE verriegeln



Achtung!

Vor Gebrauch oder Wartungseingriffen muss das Betriebs- und Wartungshandbuch sorgfältig gelesen werden



Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch, bevor Sie den Industriesauger



2.4 Restrisiken

DEPURECO weist darauf hin, dass die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Verfahren und Hinweise, sowie die geltenden Sicherheitsvorschriften genauestens eingehalten werden müssen. Ferner weist DEPURECO darauf hin, dass die vorgesehenen Schutzausrüstungen für den Industriesauger und den Bediener verwendet werden müssen.

Hinsichtlich dessen, können die am Industriesauger und / oder an seinen Komponenten analysierten Restrisiken folgende sein:

Stromschlagrisiko während der Wartung, da unter Spannung gearbeitet werden muss.

Gemäß Art. 80-87 des gesetzvertretenden Dekrets 81/08 ist es verboten Arbeiten an spannungsführenden Geräten mit Ausnahme der im Dekret vorgesehenen Ausnahmen auszuführen.

Gefahr eines unsachgemäßen Gebrauchs in Gegenwart von flüssigen, deflagrierenden und brennbaren Substanzen

Der Industriesauger darf nicht in Umgebungen verwendet werden, die flüssige Substanzen oder Flüssigkeiten enthalten, die bei Raumtemperatur verdampfen können oder wo brennbarer Staub und Gase vorhanden sind.

Gefahr beim Gebrauch in feuchten Umgebungen

Beachten Sie die in diesem Handbuch in Kapitel 1.5 „Zulässige Umgebungsbedingungen“ angegebenen Grenzwerte.

Gefahr einer falschen Interpretation der Sicherheitssymbole

Mit Bezug auf die Risikoanalyse und die Risikoerkennung hat DEPURECO Gefahrenschilder am Industriesauger installiert, die der Richtlinie für grafische Symbole entsprechen.

Wenn diese Schilder abgenutzt oder beschädigt und somit nicht mehr lesbar sind, muss der Kunde unverzüglich für deren Austausch sorgen.



Achtung!

Es ist absolut verboten, die Sicherheitsschilder vom Industriesauger und / oder von den Komponenten und der Verpackung zu entfernen.

Wenn dieses Verbot nicht eingehalten wird, übernimmt DEPURECO nicht die Haftung für die Sicherheit des Industriesaugers.

2.5 Angewandte Richtlinien

Beim Industriesauger, der in diesem Handbuch beschrieben ist, finden folgende Richtlinien Anwendung:

- 2006/42/EG **Maschinenrichtlinie**
- 2014/30/EG **Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit**
- 2011/65/EU - ROHS - **Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten**
- 2014/35/EG. **Niederspannungsrichtlinie**

Die regulatorischen Hinweise, einschließlich der verbindlichen Anforderungen, werden im Qualitätsmanagementsystem verwaltet und sind bei DEPURECO archiviert



3 HANDHABUNG, AUSPACKEN UND INSTALLATION

3.1 Handhabung




Achtung!

Die Anweisungen für einen korrekten Transport und ein sachgemäßes Auspacken sind auch auf der Verpackung angegeben.

Die folgenden Anweisungen beziehen sich auch auf die Arbeiten, die durchgeführt werden müssen, wenn der Industriesauger erneut für einen weiteren Transport verpackt werden muss.

Abmessungen des verpackten Industriesaugers:

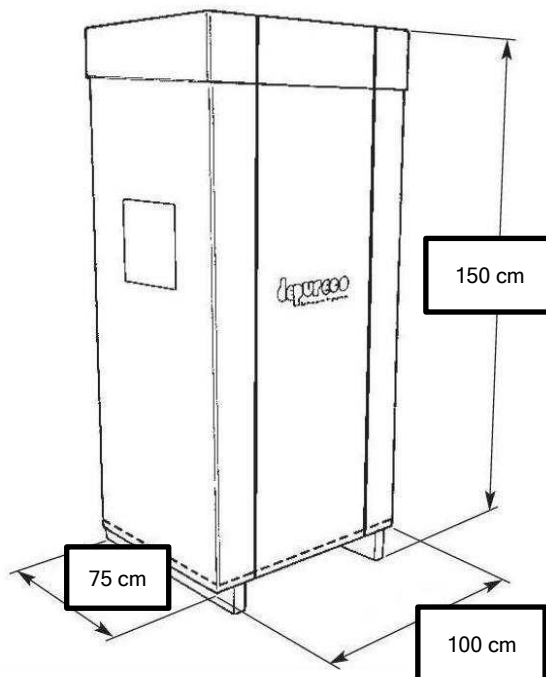

Das Heben und anschließende Bewegen des Industriesaugers darf ausschließlich mit einem Gabelstapler ausgeführt werden, der in der Lage ist, das Gewicht des Gerätes zu tragen.


Wenn der Industriesauger mit einem Gabelstapler transportiert wird, muss er 200 mm vom Boden angehoben und die Gabeln müssen nach hinten geneigt werden.

Beim Heben der Lasten muss auf die Höhe der Umgebung, in der gearbeitet wird, achtgegeben werden. Vor dem Bewegen muss sichergestellt werden, dass der Fahrweg frei von Hindernissen ist und dass sich keine beweglichen Teile auf der Verpackung befinden. Für das Heben und die Handhabung finden die geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die normalen Fahrhinweise für Gabelstapler Anwendung.




3.2 Auspacken

- Die beiden Verpackungsbänder aufschneiden und von der Verpackung entfernen

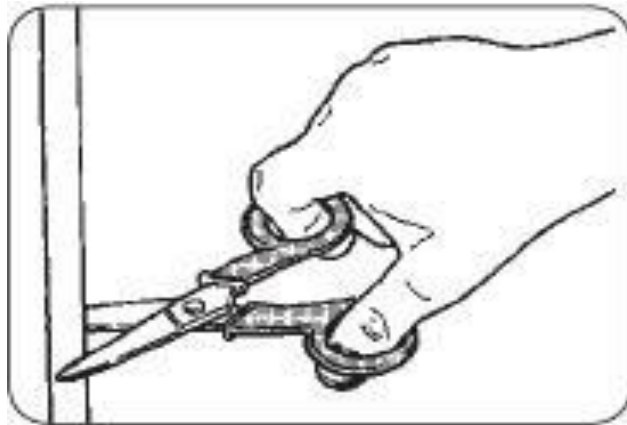


- Mithilfe eines Schraubenziehers die Elemente entfernen, die die Kartonverpackung auf der Palette befestigen

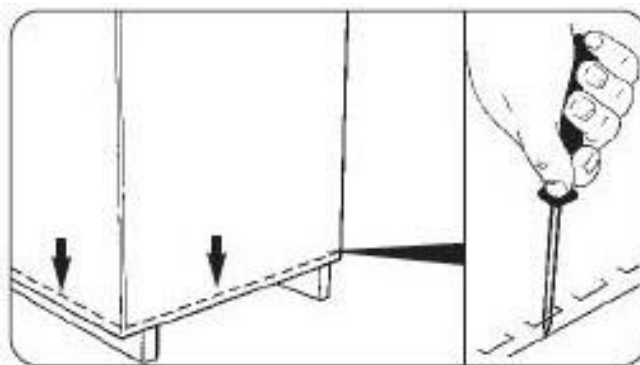



- Den Karton vollständig entfernen

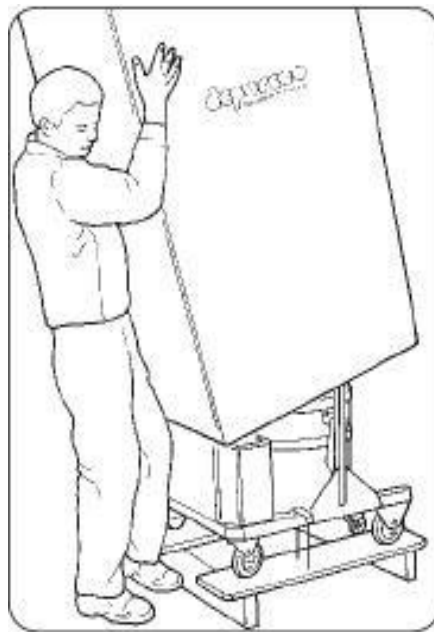

- Bitte die Befestigungsstreifen zwischen der Palette und dem Boden des Industriesaugers schneiden



Die Kartonverpackung ist recycelbar. Um keine Umweltauswirkungen hervorzurufen, empfiehlt es sich, sie getrennt zu sammeln.

Achtung!

Die Palette und die Befestigungsbügel müssen aufbewahrt werden. Für einen eventuellen späteren Transport muss der Industriesauger mittels dieses Befestigungssystems auf der Palette befestigt werden.



3.3 Installation




Warnhinweis!

Vor der Installation des Industriesaugers muss eine sorgfältige Sichtprüfung durchgeführt werden, um eventuelle Transportschäden feststellen zu können.

Sollten eine oder mehrere Komponenten beschädigt sein, darf die Installation nicht fortgeführt werden. Ferner muss DEPURECO über die festgestellten Schäden informiert werden und es sind Maßnahmen mit derselben zu vereinbaren.

Der Industriesauger ist bereits mit einem Saugfilter ausgestattet, der das Absaugen von trockenem Staub oder Schmutz ermöglicht

- Stecken Sie den mit Anschluss versehenen Schlauch in den entsprechenden Sauganschluss
- Auf der anderen Seite des Schlauchs muss das gewünschte Zubehör, je nach Art der Saugung, montiert werden

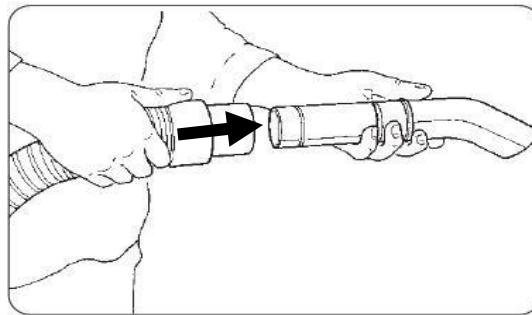

Anmerkung: Der Schlauch mit den entsprechenden Anschlüssen und das Zubehör für die Absaugung sind nicht in der STANDARD-Lieferung enthalten. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder DEPURECO, um Informationen über die verschiedenen OPTIONALEN Zubehörteile für Ihr Industriesaugermodell zu erhalten.

Nicht nachstehend beschriebenen Arbeiten müssen von einem Elektriker ausgeführt werden.

Es muss sichergestellt werden, dass die elektrischen Versorgungsleitungen der am Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz entsprechen und dass eine funktionstüchtige Erdungsanlage vorhanden ist.

Die Steckdose zur Versorgung des Industriesaugers muss mit einem Leistungstrennschalter geschützt werden, der den EG-Vorschriften entspricht.

Zum Schluss muss der Stecker (in der Standardlieferung enthalten) in die Steckdose gesteckt werden.



Achtung!

**Der Stecker darf nicht mit nassen Händen in die Steckdose gesteckt werden.
Die Verwendung von Verlängerungskabel ist nicht zulässig**



4 BETRIEB

4.1 Beschreibung der Steuerungen




Achtung!

Der Industriesauger darf nur von autorisiertem Personal, das die vorliegenden Betriebs- und Wartungsanweisungen gelesen hat, verwendet werden.



Der Benutzer und das Wartungspersonal, die die zulässigen Eingriffe am Industriesauger vornehmen, müssen laut den einschlägigen Gesetzen zur Sicherheit am Arbeitsplatz entsprechend eingeschult, informiert und ausgebildet werden. Ferner müssen bei den verschiedenen Arbeiten die vorgesehenen persönlichen Schutzausrüstungen (PSA), wie zum Beispiel Arbeitsschuhe, Handschuhe, Schutzbrille, Schutzmaske usw., getragen werden. Der Benutzer muss die anwendbaren Bestimmungen für das aufgesaugte Material und dessen Entsorgung beachten.

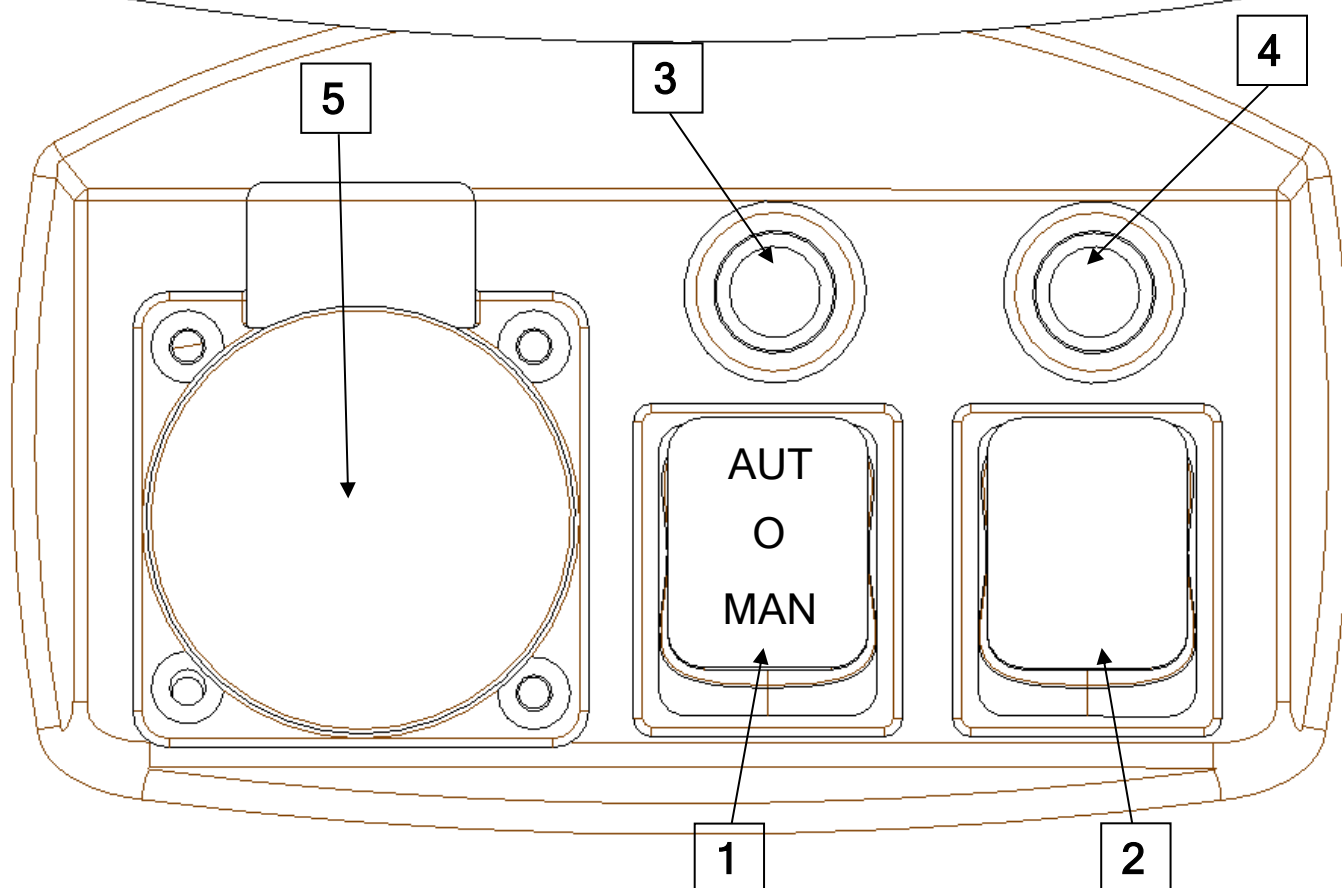

1. AUT/MAN-Schalter: Start-Stopp des Motors und Reinigung im automatischen (AUT) oder manuellen (MAN) Modus
2. Manuelle Reinigung START/STOP-Taste
3. Weißes Licht: das Licht signalisiert das Vorhandensein von Spannung
4. Rotes Licht: die Warnleuchte zeigt an, dass der Filter verstopft ist
5. Zusatzsteckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen



4.2 Betriebszyklus


Sicherstellen, dass das Versorgungskabel nicht beschädigt und in einem perfekten Zustand ist.



Achtung!

Vor dem Einstecken des Steckers muss sichergestellt werden, dass die Spannung der Versorgungsleitung der am Typenschild des Industriesaugers angegebenen Spannung entspricht.

- Sicherstellen, dass der Stecker ordnungsgemäß in die Steckdose gesteckt wurde.
- Achten Sie darauf, dass der Schlauch regelmäßig in den Sauganschluss eingeführt und verriegelt wird (Detail Nr. 5, Kap. 1.2).
- Stellen Sie sicher, dass der Behälter (Detail Nr. 8, Kapitel 1.2) regelmäßig unterhalb der Kammer (Detail Nr. 4, Kapitel 1.2) des Industriesaugers (dies gilt nur für XM 35 FP mit Behälter) vorhanden und blockiert ist
- Stellen Sie sicher, dass das Longopac®-System unter der Kammer (Detail Nr. 4, Kapitel 1.2) des Industriesaugers verriegelt ist und dass der Teil des Beutels gebrauchsfertig ist (siehe Kapitel 4.6) (dies gilt nur für XM 35 FP **LP** d.h. mit Longopac)
- Den Industriesauger mithilfe des Hebels, der sich auf dem beweglichen Rad befindet, feststellen, siehe Abbildung.

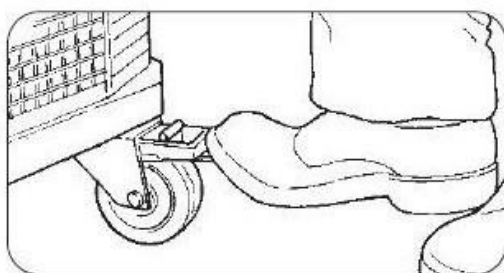

Das Schlauchende mit dem ausgewählten Saugzubehör festhalten.

Um den Industriesauger zu starten, stellen Sie den Schalter 1 auf die Position "AUT" für den automatischen Betrieb oder auf die Position "MAN" für den manuellen Betrieb.

Im Automatikbetrieb wird die Absaugung gestartet, wenn das an den Sauger angeschlossene Elektrowerkzeug gestartet wird, und demzufolge gestoppt, wenn das Elektrowerkzeug gestoppt wird.

Der Betrieb im manuellen Modus wird durch den Bediener gesteuert.

Um die Absaugung zu stoppen, stellen Sie den Schalter 1 in die Position "O".



Warnhinweis!

Bevor der Industriesauger wieder in Betrieb genommen wird, muss sichergestellt werden, dass die Motoren vollständig gestoppt haben.

Die rote Kontrollleuchte (4) VERSTOPFUNG DES FILTERS zeigt an, dass der Filter verstopft ist; wenn die Leuchte eingeschaltet ist oder der Unterdruckwert größer als die in der folgenden Tabelle angegebene Werte ist, prüfen Sie zuerst, ob der Schlauch und/oder das Saugzubehör nicht verstopft sind. In diesem Fall soll die Ursache der Verstopfung beseitigt werden. Andernfalls, soll den Filter wie in folgenden Abschnitt beschrieben. Gereinigt werden.



Warnhinweis!

Während des Saugvorgangs darf der Schlauch nicht aufgewickelt oder geknickt werden.

Modell	Leistung beim verstopften Filter	
XM 35 FP mit Behälter	-0,135 bar	-13,5 kPa
XM 35 FP LP d.h. mit Longopac		



Warnhinweis!

Verwenden Sie den Industriesauger nicht, wenn der Filter verstopft ist



4.3 Reinigung des Filters

Zur Reinigung der Filterpatrone sind die Industriesauger XM 35 FLOOR PREPARATION mit einem Vibrationsreinigungssystem ausgestattet.

Das System funktioniert dank der Wirkung von zwei Reinigungswerkzeugen, die während des Arbeitszyklus des Saugers die Ablösung des Staubs vom Filtergewebe der Patrone bewirken, ohne dass dieser ausgeschaltet werden muss. Das System besteht aus zwei Reinigungswerkzeugen und einer Anschlagplatte.

Die Reinigungsmethoden sind wie folgt:

- der automatische Reinigungsmodus erfolgt, wenn sich Schalter 1 in der Position "AUT" befindet, gemäß einem vordefinierten Zyklus, während des Arbeitszyklus des Saugers (in diesem Modus wird auch eine Nachreinigung durchgeführt, wenn das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist);
- der manuelle Reinigungsmodus erfolgt, wenn sich Schalter 1 in der Position "MAN" befindet und daher vom Bediener über Taste 2 gesteuert wird.



Achtung!

Die Reinigung erfolgt nur bei eingeschaltetem Industriesauger.




4.4 Entleerung des Behälters (dies gilt nur für XM 35 FP mit Behälter)

Je nach Art der angesaugten Staubart und -menge sollte der Behälter regelmäßig überprüft werden, um eine Überfüllung desselben zu vermeiden

Um den Behälter zu entleeren, ist wie folgt vorzugehen:

- Das Gerät ausschalten
- Wie bereits erwähnt, wird der Industriesauger durch die Bremse am Schwenkrad blockiert
- Den Behälter durch Anheben des entsprechenden Handgriffs entriegeln

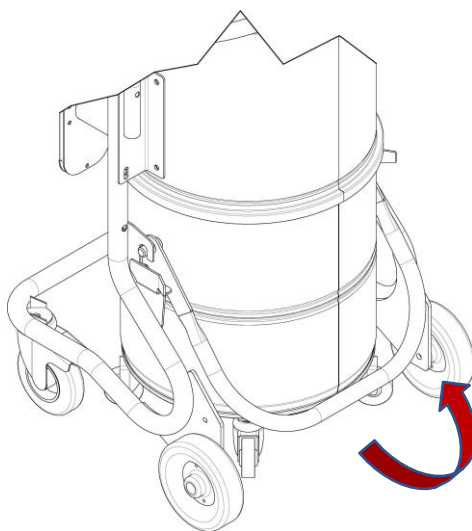

- Den Behälter mithilfe des entsprechenden Griffs herausziehen



Achtung!

Wenn der Behälter mehr als 15 kg wiegt, ist eine zweite Person notwendig




Die Abfallentsorgung muss entsprechend den geltenden Gesetzen des Landes erfolgen, in dem der Industriesauger eingesetzt wird - für Italien Gesetzesverordnung 152/2006.



4.5 Einlegen und Einspannen des Behälters (nur auf XM 35)

Gehen Sie wie folgt vor, um den Behälter einzusetzen und zu sichern:

- Setzen Sie den Behälter unter den Industriesauger
- Den Hebel mit beiden Händen ganz absenken

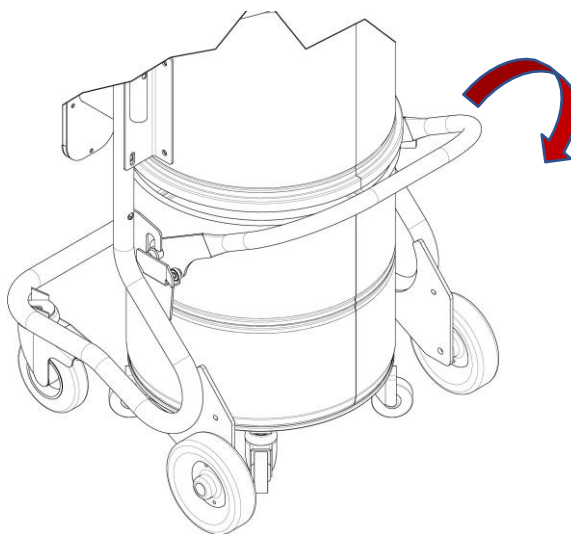

Achtung!
Quetschgefahr der oberen Gliedmaßen!

Niemals die Hände während der Befestigung des Behälters zwischen dem Behälter und dem Sauger einführen



4.6 Austausch der Sackfortsätze des Longopac®



Achtung!

Während dieser Arbeiten muss die entsprechende PSA (Handschuhe, Schutzmaske gegen Staub, Schutzbrillen usw.) getragen werden

Je nach Art des angesaugten Materials und der Menge sollte der Schmutzbeutel regelmäßig kontrolliert werden, um eine Überfüllung zu vermeiden.

Die Sackfortsätze des Longopac wie folgt austauschen

- Die Maschine ausschalten.
- Den Industriesauger mit dem Hebel am Schwenkrad blockieren
- Der gefüllte Teil des Beutels mit zwei Bindern Schließen,
- Den Beutel zwischen der Binder schneiden
- Entnehmen Sie den Ring und setzen Sie den Beutel ein
- Nach der Entfernung des gefüllten Teils des Beutels, ziehen Sie den Beutel nach unten bis die Platte so dass ein neuer Beutel zur Verwendung bereit wird.
- Den Industriesauger entriegeln, ab diesem Moment kann den normalen Betrieb der Maschine wieder aufgenommen.



Achtung!

Wenn der Behälter oder den Beutel mehr als 15 kg wiegen, ist eine zweite Person notwendig. Die Abfallentsorgung muss in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen des Landes erfolgen, in dem der Industriesauger verwendet wird - für Italien Gesetzesverordnung 152/2006 in der geänderten Fassung.

Beachten Sie die grafischen Hinweise auf den Beutel, sie zeigen die vor der Laufzeit verbleibende Beutellänge an. Wenn der Beutel fertig ist, wiederholen Sie die Ersetzungs- und Einsetzsequenz des Beutels.

4.7 Lagerung – Außerbetriebsetzung

Nehmen Sie den Filter heraus und reinigen Sie ihn, entleeren Sie den Schmutzbehälter oder entfernen Sie den Teil des Beutels mit Schmutz und lagern Sie den Industriesauger an einem vor Witterungseinflüssen geschützten Ort mit Temperaturen zwischen 0° und 40°C, wobei Sie ihn mit einem Nylontuch abdecken, um die Ansammlung von Staub zu vermeiden



5. WARTUNG



Achtung!

Eine außerordentliche Wartung des Industriesaugers darf nur durch spezialisierte Fachleute, die vom DEPURECO-Fachhändler anerkannt sind, durchgeführt werden.

5.1 Weitere Informationen

In diesem Abschnitt werden die Steuer- und Wartungsvorgänge beschrieben, die für den reibungslosen Betrieb des Industriestaubsaugers ausschlaggebend sind.

Die maximale Zuverlässigkeit des Industriesaugers und minimale Wartungskosten sind das Ergebnis eines geplanten Inspektions- und Wartungsprogramms, das gewissenhaft über die gesamte Lebensdauer des Industriesaugers selbst durchgeführt wird.

Die festgelegten Wartungsintervalle müssen genau eingehalten werden. Die Wartungseingriffe hängen vom entsprechenden Produktionszyklus des Industriesaugers ab.

Es dürfen nur Werkzeuge in einwandfreiem Zustand, die speziell für den jeweiligen Eingriff hergestellt wurden, verwendet werden; Die Verwendung von ungeeigneten oder unzureichenden Werkzeugen kann schwere Schäden verursachen.

Jeder andere Eingriff zur Beseitigung von Defekten oder Betriebsstörungen muss vom Hersteller ausdrücklich genehmigt werden.

In diesem Fall sind Kenndaten des Industriesaugers immer anzugeben - siehe Kapitel 1.4 des vorliegenden Handbuchs.

Bei größeren Reparaturen sollten Sie sich an Ihren Fachhändler wenden, dessen erfahrenes Personal (hinsichtlich der Technologie des Produkts) immer verfügbar ist und schnell eingreifen kann.

Für die Wartung durch den Benutzer ist es notwendig, den Industriesauger zu demontieren, zu reinigen und die Wartung auszuführen, falls dies möglich ist. Dabei sollten keine Gefahren für das Wartungspersonal und Dritte entstehen. Geeignete Vorsorgemaßnahmen umfassen Dekontamination vor der Demontage, die Maßnahmen für eine lokale gefilterte Zwangsbelüftung im Raum in dem das Gerät demontiert wird, die Reinigung des Wartungsbereiches und geeignete persönlicher Schutzausrüstung.

Der Hersteller oder eine qualifizierte Person müssen mindestens einmal alle drei Monate (oder häufiger, ist vom Betriebszyklus und den Einsatzbedingungen abhängig) die Filter überprüfen. Im Zuge dessen muss sichergestellt werden, dass diese nicht beschädigt sind und dass die Überwachungseinrichtungen einwandfrei funktionieren.

Im Falle von Wartungs- oder Reparaturarbeiten müssen alle kontaminierten Gegenstände, die nicht zufriedenstellend gereinigt werden können, in wasserdichten Säcken verstaut und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.



5.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften



Achtung!

Alle beschriebenen Eingriffe dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn der Stecker aus der Steckdose herausgezogen wurde.



Je nach dem auszuführenden Eingriff muss vor jeglichem Wartungs- und Reinigungseingriff die notwendige PSA (Schutzbekleidung, Schutzbrille und / oder Handschuhe, usw.) angezogen werden.

Auf dem Industriesauger muss ein Schild mit folgender Aufschrift befestigt werden:



**„MASCHINE WIRD GEWARTET,
NICHT IN BETRIEB NEHMEN“**

Vor der einer erneuten Inbetriebnahme muss das gesamte System gemäß dem Inbetriebnahmeverfahren kontrolliert werden.

Nach jedem Wartungseingriff müssen einige Testzyklen ausgeführt werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine sicherzustellen.

Die Nichteinhaltung dieser Maßnahmen kann zu gefährlichen Verletzungen beim Personal führen.

Wartungsarbeiten müssen von Technikern ausgeführt werden, die in folgenden Bereichen geschult und spezialisiert sind:

- Mechanische Wartung
- Elektrische Wartung

Es ist Aufgabe des Verantwortlichen für die Sicherheit, dass die genannten Personen die entsprechende Professionalität und Kompetenz aufweisen.

Vor Beginn jeglichen Wartungseingriffs muss der Verantwortliche für die Sicherheit:

- Unbefugte Personen aus dem Arbeitsbereich entfernen.



- Sicherstellen, dass das notwendige Werkzeug dem Wartungspersonal zur Verfügung steht und in einem guten Zustand ist.
- Sicherstellen, dass das Wartungspersonal mit der notwendigen individuellen Schutzeinrichtung (Handschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe, Schutzmaske, usw.) für den jeweiligen Eingriff ausgestattet ist
- Sicherstellen, dass das Wartungspersonal die Anweisungen in diesem Handbuch gelesen hat und die Funktionsweise des Industriesaugers und seiner Komponenten kennt.



- Sicherstellen, dass eine ausreichende Beleuchtung vorhanden ist und ggf. eine 24 Volt Lampe zur Verfügung stellen.

Vor Beginn jeglichen Wartungseingriffs muss das Wartungspersonal:

alle elektrischen Versorgungseinheiten trennen und den Industriesauger sicher verriegeln



Achtung!

Wenn es unbedingt notwendig ist, laut gesetzestretendem Dekret 81/08 unter Spannung zu arbeiten, muss das Wartungspersonal einen Sicherheitsabstand einhalten, die Schalter zum Ausschalten in der Nähe haben und nie die Hände in die Absaugung stecken.

Nach Abschluss der Wartung und vor der erneuten Inbetriebnahme muss das Wartungspersonal die Funktionalität der Sicherheitseinrichtungen und die Integrität der Schutzeinrichtungen überprüfen.

Arbeiten an den Motoren oder anderen elektrischen Komponenten dürfen nur von entsprechend geschulten Elektrikern, die vom Sicherheitsverantwortlichen autorisiert wurden, durchgeführt werden.



Achtung!

Nach jedem Wartungseingriff muss der Sicherheitsverantwortliche sicherstellen, dass die Sicherheitsbedingungen des Industriesaugers und seiner Schutzeinrichtungen erfüllt werden.

Vor jeder Arbeitsschicht

- Prüfen Sie, dass das Netzkabel und der Stecker nicht beschädigt sind: ersetzen Sie sie umgehend bei Verschleißerscheinungen, indem Sie ein Kabel des gleichen Typs (Information c/o DEPURECO) verwenden, das in die ausschließliche Zuständigkeit eines Elektrikers fällt.
- Die Integrität der Sicherheitssymbole (Piktogramme) am Industriesauger sicherstellen.
- Überprüfen Sie den korrekten Wirkungsgrad der Filter
- Sicherstellen, dass der Saugschlauch und die zu verwendenden Zubehörteile nicht beschädigt sind.



Achtung!

Sollte der Schlauch Löcher aufweisen, verringert sich die Absaugleistung und es wird Staub an die Umgebung abgegeben.



5.3 Austausch der Filterpatrone




Achtung!

Es muss die entsprechende PSA (Schutzmaske gegen Staub, Latexhandschuhe, Schutzbrille, usw.) getragen werden.

Zum Austausch des Filters folgendermaßen vorgehen:


- Den Industriesauger ausschalten
- Den Industriesauger von der Stromversorgung trennen
- Lösen Sie die beiden Verschlusshaken auf beiden Seiten

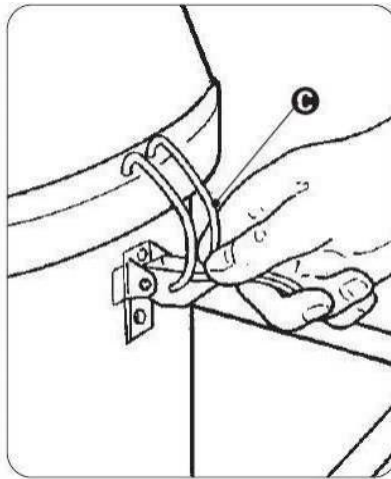

- Den Kopf entfernen
- Mit der Hilfe einer zweiten Person die Platte des JetClean®-Abreinigungssystems geöffnet halten, die Befestigungsschraube der Platte (D) entfernen, dann die Befestigungsmutter der Halterung des JetClean®-System (F) entfernen und das Scharnier (E) aus der Filterkammer ebenfalls entfernen



- Entfernen Sie die Anschlagplatte des Reinigungswerkzeugs und die Patrone aus dem Inneren der Filterkammer

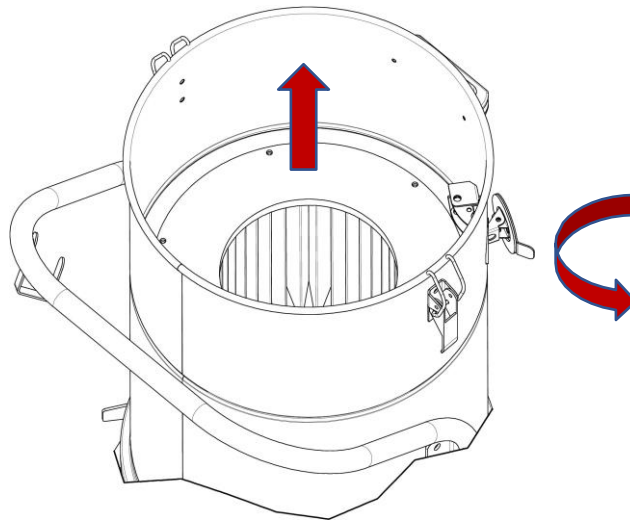

Den Filter entfernen und in eine Plastiktüte geben. Die Tüte schließen und gemäß dem abgesaugten Material laut den geltenden Vorschriften entsorgen

Um den Filter erneut einzubauen:

- Setzen Sie den neuen Filter und die Anschlagplatte des Reinigungswerkzeugs in die Filterkammer ein
- Schrauben Sie die Befestigungsmutter der Patrone
- Mit der Hilfe einer zweiten Person die Halterung (F) und das Scharnier (E) des JetClean-Reinigungssystems in die Filterkammer einführen, die Befestigungsmuttern schrauben und festziehen, dann die Befestigungsschraube der Platte (D) an das Scharnier (E) ansetzen und die entsprechende Mutter festziehen
- Prüfen Sie bitte danach, dass das JetClean-Reinigungssystem richtig funktioniert
- Positionieren Sie den Kopf auf der Filterkammer
- Verriegeln Sie die beiden Verriegelungshaken
- Schließen Sie die Stromversorgung an
- Schalten Sie den Industriesauger ein und prüfen Sie sofort, ob er ordnungsgemäß funktioniert.



5.4 Austausch der HEPA-Patrone (wenn vorhanden)

Gehen Sie wie folgt vor, um die HEPA-Patrone auszutauschen:

- Den Industriesauger ausschalten
- Den Industriesauger von der Stromversorgung trennen
- Lösen Sie die beiden Verschlusshaken auf beiden Seiten
- Entfernen Sie den Kopf, drehen Sie den Kopf um, und legen Sie er auf eine Werkbank
- Entfernen Sie die Anschlagplatte des Reinigungswerkzeugs und die M-Klasse-Patrone aus dem Inneren der Filterkammer



Den Filter entfernen und in eine Plastiktüte geben. Die Tüte schließen und gemäß dem abgesaugten Material **laut den geltenden Vorschriften** entsorgen.

Um die HEPA-Patronen wieder einzubauen, arbeiten Sie rückwärts:


- Setzen Sie die neue HEPA-Patrone unter den Kopf des Industriesaugers ein und schrauben Sie die Befestigungsmutter. Vergewissern Sie sich, dass sie richtig befestigt ist
- Positionieren Sie den Kopf auf der Filterkammer
- Verriegeln Sie die beiden Verriegelungshaken
- schließen Sie den Industriesauger an das Stromnetz an
- Den Industriesauger einschalten und seinen ordnungsgemäßen Betrieb sicherstellen




5.5 Austausch des Longopac® Beutels (nur auf XM 35 LP)

Um den Longopac®-Beutel auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Den Industriesauger ausschalten
- Drehen Sie die roten Haken unterhalb der Filterkammer, um den Beutelhalter zu lösen

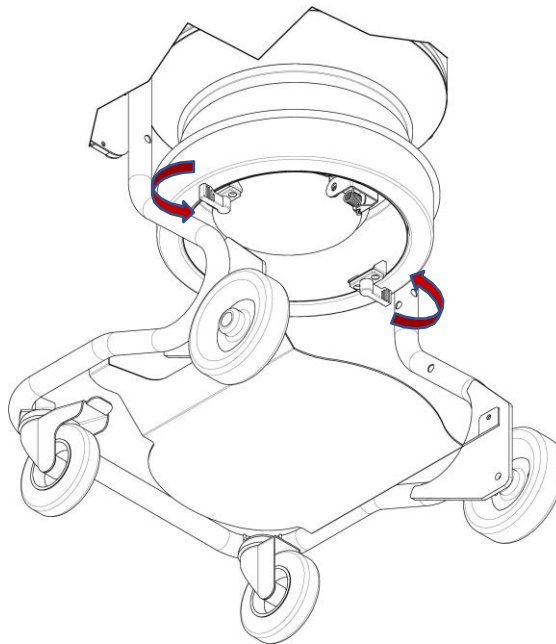

- Entnehmen Sie den Halter, nehmen Sie den letzten Teil des Beutels heraus
- Positionieren Sie den neuen Beutel so, dass sich die innere und äußere Klappe außerhalb der Halterränder befinden

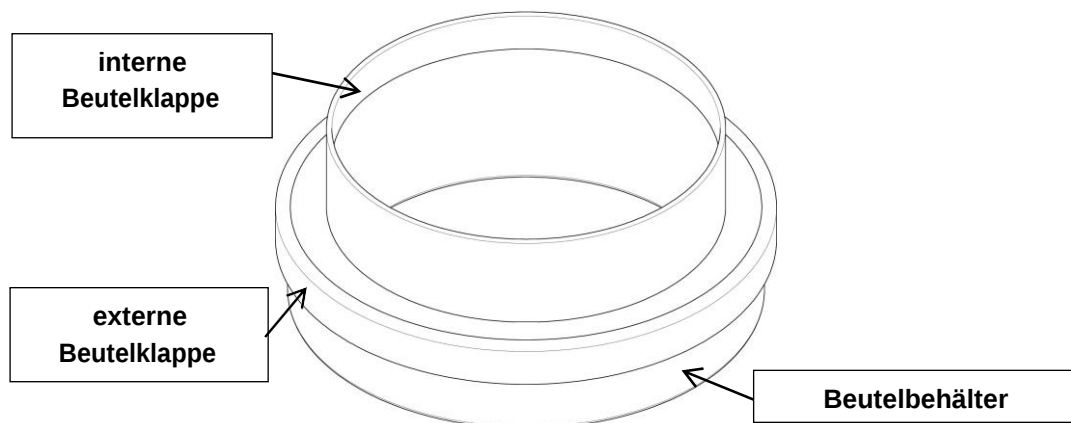



- positionieren Sie den Beutelhalter unterhalb der Filterkammer und sichern Sie ihn mit den roten Haken
- Um den ersten Teil des Beutels für den Betrieb vorzubereiten, ziehen Sie den letzten Teil des Beutels bis zum Boden des Industriesaugers herunter und schließen Sie den unteren Teil des Beutels mit der mitgelieferten Klemme
- Den Industriesauger einschalten und seinen ordnungsgemäßen Betrieb prüfen

**AUSSCHLIESSLICH ORIGINAL-FILTER VON DEPURECO
VERWENDEN**



5.6 Sollte etwas nicht funktionieren

ERFASSTE STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	EMPFOHLENE ABHILFE
Der Industriesauger schaltet sich nicht ein	- Keine Stromversorgung vorhanden	- Überprüfen Sie das Vorhandensein von Spannung in der Steckdose - Die Integrität des Steckers und des Versorgungskabels kontrollieren - Den Kundendienst von DEPURECO kontaktieren
Unregelmäßige Absaugung	- Verstopfter Filter	- Reinigen Sie den Filter - Sollte es nicht ausreichend sein, ist er zu ersetzen.
	- Absaugrohr verstopft	- Das Absaugrohr kontrollieren und reinigen.
Motoren sind zu laut	- Motor und/oder Motoren defekte	- Den Kundendienst von DEPURECO kontaktieren



5.7 Verschrottung



Um Umweltschäden im Falle einer Verschrottung zu vermeiden, müssen alle Komponenten des Industriesaugers entsprechend in geeigneten Abfallsammelstellen und gemäß der geltenden Vorschriften - für Italien gesetzvertretendes Dekret 152/2006 einschließlich Änderungen und Ergänzungen entsorgt werden. Entsorgt werden.

Vor der Verschrottung des Industriesaugers müssen die Bauteile aus Kunststoff oder Gummi vom elektrischen Material getrennt werden.

Ordnungsgemäße Entsorgung des Produktes (Elektro- und Elektronikschrott)

Die elektrischen und elektronischen Bauteile des Produktes müssen gemäß dem gesetzvertretenden Dekret 151/2005 einschließlich Änderungen und Ergänzungen entsorgt werden. (Richtlinie 2002/96/EG Elektro- und Elektronikschrott)

Die Bauteile des Industriesaugers aus Kunststoff, Aluminium und Stahl können recycelt werden. Hierzu müssen sie in entsprechende Abfallsammelstellen gebracht werden.



Im Zweifelsfall nicht interpretieren! Rufen Sie sofort Ihren Händler an!



REGISTER DER WARTUNGSEINGRIFFE:

EINGRIFF 1:

DATUM:

TECHNISCHER SUPPORT:

ART DES EINGRIFFS:

EINGRIFF 2:

DATUM:

TECHNISCHER SUPPORT:

ART DES EINGRIFFS:



EINGRIFF 3:

DATUM:

TECHNISCHER SUPPORT:

ART DES EINGRIFFS:

EINGRIFF 4:

DATUM:

TECHNISCHER SUPPORT:

ART DES EINGRIFFS

